


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować drzwi na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni drzwi.*

1. Do ścian bocznych segmentu przykręcić prowadniki zawiasów **b19** używając wkrętów **e2**.
2. Drzwi **1** ułożyć na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a39** używając wkrętów **p51**.
3. Do drzwi **1** wbić uchwyt **c94**.
4. Zamontować drzwi **1** i wyregulować.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

( ilości sztuk potrzebne do zamontowanie jednego elementu )

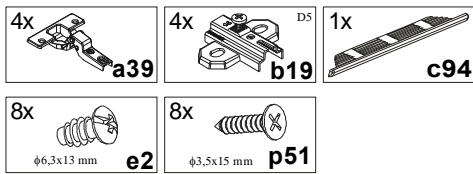

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

# Instrukcja montażu DOORS

## Hfd 1616/520

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 162 cm, WYSOKOŚĆ: 52 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 32 mm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BILGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

P28-S24-Hfd/1616/520-M\_IN1-FRN01

